HITACHI

SYSTÈME DE CLIMATISATION À ÉLEMENTS DIVISÉ

Manuel d'instruction

FRANÇAIS

Mode d'emploi Page 1~24

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE

- Veuillez lire les “précautions à suivre” attentivement avant d’opérer l’appareil afin d’en assurer un emploi correct.
- Veuillez être très attentif aux signes “ ⚠ **Avertissement**” et “ ⚠ **Attention**”. La section portant sur “Avertissement” contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent causer de graves blessures et même la mort. La section portant sur “Attention” contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent avoir de graves conséquences. Veuillez suivre toutes les instructions très strictement afin d’assurer un maximum de sécurité.
- Le signal possède la signification suivante:

Assurez-vous de brancher la prise de terre.	Ce signal dans le schéma indique une interdiction.
Indique les instructions à suivre.	

- Veuillez garder ce manuel après lecture.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS DE L’INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne remontez pas l’unité.
  Une fuite d’eau, une erreur, un court-circuit ou un incendie peut se produire si vous remontez l’unité par vous-même.

- Veuillez demander à votre vendeur ou votre technicien qualifié de procéder à l’installation de votre appareil. Des fuites d’eau ou même des risques de feu sont possibles si vous essayez d’installer votre appareil vous-même.
- Veuillez utiliser un fil de terre.
  Ne placez pas le fil de terre près de l’eau, des tuyaux à gaz, du paratonnerre ou de la ligne du téléphone. Une erreur dans l’installation d’un fil de terre peut causer une électrocution.

- Être sûrs d’utiliser le jeu de piping indiqué de R410A. (Autrement, cela peut s’ensuivre des pipes couleur cuivre cassées ou des fautes)

⚠ ATTENTION

- Un interrupteur devrait être placé suivant l’endroit de l’installation de votre appareil. Sans un interrupteur, le danger d’électrocution est présent.
- Veuillez ne pas installer votre appareil près de gaz inflammables. L’appareil d’extérieur peut prendre feu s’il y a fuite de gaz inflammable.

- Veuillez vous assurer que l’eau coule normalement lors de l’installation du tuyau d’évacuation.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS D’UN DÉPLACEMENT OU D’UNE MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT

- Dans des situations anormales. Comme la présence d’une odeur brûlé. Veuillez interrompre le fonctionnement de votre appareil immédiatement et couper l’interrupteur. Contactez votre l’agent de vendre. Un malfonctionnement, un court-circuit ou un feu peut se reproduit si votre appareil est en marche continue dans une situation anormale.

- Veuillez prendre contact avec votre vendeur pour la maintenance de votre appareil. Une maintenance inappropriée peut causer de graves blessures ou la mort.
- Veuillez prendre contact avec votre vendeur si vous désirez déplacer votre appareil. Electrocution et feu peuvent se produire si vous déplacez votre appareil vous-même.
- Si la corde d’approvisionnement est endommagée, il doit être remplacé par la corde spéciale procurable à centres autorisés de service/parts.

PRÉCAUTIONS LORS DE L’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT

- Evitez tout contact direct avec le flux d’air pour votre santé.

- N’insérez pas un doigt, une tige ou d’autres objets dans la sortie ou l’admission d’air. Comme le ventilateur est tournant à une grande vitesse, il causera des dommages. Avant le nettoyage, soyez sûr d’arrêter l’opération et arrêtent le briseur.
- N’ utilisez aucun conducteur d’électricité tel qu’un fusible. Cela pourrait causer un accident mortel.

- Lors d’une tempête, débranchez et coupez l’interrupteur.

PRÉCAUTIONS LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

ATTENTION

- L'appareil doit être utilisé en suivant les instructions du fabriquant et non pour tout autre usage que celui spécifié.

- N'essayez pas de toucher l'appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un accident mortel.

- Si vous utilisez votre appareil près de choses qui brûlent, assurez-vous qu'il y a assez d'oxygène dans la pièce en aérant de temps-en-temps.



- Ne dirigez pas l'air qui sort du panneau de votre climatiseur directement sur des appareils de chauffage car ceci peut endommager le fonctionnement d'appareils tel que la bouilloire électrique, le four, etc.

- Veuillez vous assurer que l'appareil d'extèrieur est bien monté, stable et sans défaut. Sinon il pourrait tomber et devenir une source de danger.

- N'éclaboussez pas ou ne dirigez pas d'eau directement sur l'appareil quand vous lavez. Ceci pourrait causer un court-circuit.

- N'employez aucune laque d'aérosol ou près de l'unité d'intérieur. Ce produit chimique peut adhérer sur l'aileron d'échangeur de chaleur et bloquer l'écoulement de l'eau d'évaporation pour vidanger la casserole. L'eau se laissera tomber sur le ventilateur tagential et causera l'eau à l'éclaboussure dehors à partir de l'unité d'intérieur.

- Débranchez votre appareil et coupez l'interrupteur pendant le nettoyage parce que la haute vitesse de l'évantail qui est à l'intérieur de l'appareil, peut poser un danger.

- Coupez l'interrupteur lors que l'appareil n'est pas en marche pour une longue période.

- Ne montez pas sur l'appareil d'extérieur et ne posez aucun objet dessus.

- Ne posez aucun récipient d'eau tel qu'un vase sur l'appareil d'extérieur afin d'éviter tout contact avec l'eau. L'eau pourrait endommager l'isolant à l'intérieur de l'appareil et causer un court-circuit.



- Ne mettez pas de plantes directement sous l' arrivée d'air car ceci est mauvais pour vos plantes.

- Lorsque vous utilisez votre appareil avec portes et fenêtres ouvertes, (l'humidité est toujours supérieure à 80%) et avec le volet d'air poussé vers le bas ou bougeant automatiquement pour une période prolongée, l'eau va se condenser sur le volet d'air et gouttera. Ceci endommagera vos meubles. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil dans de telles conditions pendant un long moment.
- Lorsque la chaleur régnant dans la pièce dépasse la capacité de refroidissement ou de chauffage de l'unité (par exemple : Nombreuses personnes entrant dans la pièce, utilisation d'appareils de chauffage, etc.), la température programmée ne peut pas être atteinte.

- Cet appareil n'est pas destiné pour l'utilisation par les petits enfants ou les personnes infirmes à moins qu'ils sont suffisamment supervisés par une personne responsable pour s'assurer qu'ils peuvent l'utiliser bien.
- Les petits enfants devraient être supervisés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET FONCTIONS

BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

- Il permet de commander l'appareil intérieur. La limite de distance est d'environ 7 métres.
  Si l'éclairage intérieur du domicile est placé sous gestion électronique, il se peut que la portée utile des signaux de télécommande soit plus courte.
  Ce dispositif peut être fixé au mur à l'aide des accessoires fournis à cet effet. Avant de le fixer, vérifier que l'appareil intérieur peut être contrôlé par le boîtier de télécommande.
- Manipuler la télécommande avec beaucoup de précaution. Sa capacité de transmission des signaux peut être compromise si elle tombe ou se mouille.
- Après avoir mis des piles neuves dans la télécommande, l'unité met environ 10 secondes avant de répondre aux commandes et de fonctionner.

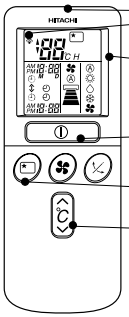

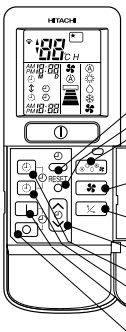

- **Fenêtre d'émission des rayons/signe de transmission**
  Diriger le boîtier de télécommande vers l'appareil intérieru pour contrôler ses fonctions. Le signe de transmission des signaux infrarouges clignote pendant la transmission.
- **Afficheur**
  Il fait apparaître la température intérieure de la pièce qui a été sélectionnée avec l'heure normale, les rédglages horaires, la fonction choisie et la puissance de circulation.
- **Touche MISE EN MARCHE/ARRÊT**
  Appuyer sur cette touche pour mettre l'appareil en marche.
  Une seconde pression de la touche l'arrête.
- **Touche de temporisation**
  Se servir de cette touche pour régler la minuterie de temporisation.
- **Touches de réglage de température**
  Se servir de ces touches pour augmenter ou diminuer le réglage de température. (Le fait d'appuyer et d'immobiliser la touche en position basse provoque un changement rapide des indications.)
- **Touche de réglage horaire**
  Se servir de cette touche pour mettre à l'heure et contrôler l'heure actuelle.
- **Touches de remise à zéro**
- **Touche de sélection de mode de fonctionnement**
  Se servir de cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement. À Ⓐ chaque pression exercée, le mode change successivement de la façon suivante: ☼ à ○ et de à ❄ et ✿ avec un retour au premier mode indiqué.
- **Touche de réglage de pulssance de soufflerie**
  Ce réglage cale l'intensité de circulation. La chaque fois vous appuyez sur ce bouton, l'intensité de circulation changera Ⓐ (VOITURE) à (SALUT) à (MED) à (BAS) à (SILENCIEUX) (Cette touche sert à sélectionner la vitesse idéale ou désirée pour le ventilateur, quel que soit le mode de fonctionnement.)
- **Touche d'oscillation automatique**
  Assure un contrôle sur l'angle d'orientation du déflecteur d'air horizontal.
- **Touche de minuterie**
  Se servir de ces touches pour régler la minuterie.
- **Touche de mise à l'arrêt**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit s'arrêter.
- **Touche de mise en fonction**
  Permet de choisir l'heure à laquelle l'appareil doit entrer en fonction.
- **Touche de réservation**
  Réservation de réglage horaire.
- **Touche d'annulation**
  Réservation de durée d'annulation.

Ⓐ	AUTOMATIQUE
☼	CHAUFFAGE
○	D SHUMIDIFICATION
❄	REFROIDISSEMENT
✿	VENTILATEUR
	PUISSANCE DE SOUFFLERIE FAIBLE MOYEN FORT SILENCIEUX
	TEMPORISATION
○	ARR T (ANNULATION)
	MISE EN MARCHE (R SERVE)
	MISE EN MARCHE/ARR T
	HEURE
	R GLAGE DE MINUTERIE
	S LECTEUR DE MINUTERIE MINUTERIE DE MISE EN FONCTION MINUTERIE DE MISE _ L ARR T
	OSCILLATION AUTOMATIQUE

Mesures de précaution relatives à l'utilisation de l'appareil

- Ne jamais laisser le boîtier de télécommande dans les endroits suivants.
  - En plein soleil.
  - Près d'un appareil de chauffage.
- Utiliser délicatement le boîtier de télécommande. Ne pas le laisser tomber par terre et le mettre à l'abri de toute aspersion d'eau.
- Dès que l'appareil extérieur s'arrête, il sera maintenu sur arrêt pendant 3 minutes environ (à moins que l'alimentation ait été coupée puis remise en fonction ou que le cordon d'alimentation at été débranchée puis rebranchée).
  Cette disposition a pour but de protéger l'appareil, mais ne signifie nullement qu'il est en panne.
- Il est possible que l'appareil cesse de fonctionner et reste arrêté pendant au moins 3 minutes à des fins de protection si la touche de sélection de mode a été pressée en cours de fonctionnement.

FONCTIONS DIVERSES

■ Remise à zéro automatique des commandes

- Lorsque le courant est rétabli après une coupure, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement selon le mode et la direction du courant d'air choisis précédemment. (Parce que le fonctionnement n'a pas été arrêté à l'aide de la télécommande.)
- Mettre l'interrupteur sur OFF si l'on ne veut pas que l'appareil se remette à fonctionner quand le courant électrique sera rétabli. Quand l'interrupteur est de nouveau sur ON, l'appareil se remet à fonctionner automatiquement avec la direction du courant d'air sélectionnée précédemment.

Remarque: 1. Si vous n'avez pas besoin de la commande automatique de relancement, consultez svp votre consignataire ou OFF par la télécommande.
2. La remise à zéro automatique des commandes n'est pas disponible quand les fonctions Programmateur ou Nuit sont activées.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

L'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou DÉSHUMIDIFICATION en fonction de la température actuelle de la pièce. Le mode d'opération choisi change lorsque la température de la pièce varie. Cependant le changement de wll de mode de fonctionnement pas quand l'unité d'intérieur s'est reliée multi au type unité extérieure.

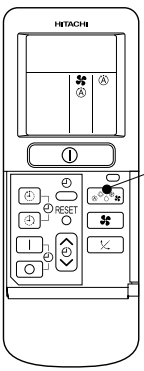

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement Ⓐ (AUTO).

- Dès que le mode de fonctionnement AUTO est sélectionné, l'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSMENT ou DÉSHUMIDIFICATION en fonction de la température actuelle de la pièce. Cependant le changement de wll de mode de fonctionnement pas quand l'unité d'intérieur s'est reliée multi au type unité extérieure.
- Si le mode automatique sélectionné ne vous satisfait pas, vous pouvez changer manuellement la position du mode (chauffage, déhumidification, refroidissement, ventilation).

MISE EN MARCHE ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). La mise en fonction commence avec l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

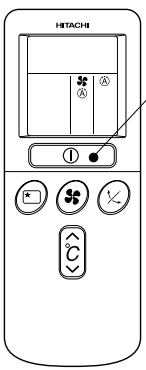

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

La température peut être augmentée ou réduite suivant les besoins dans des limites maximum de 3°C.



Appuyer sur le bouton des températures et la température variera de 1°C à chaque fois.

- Le préréglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.
- L'afficheur ne fait pas apparaître le préréglage de température pendant le mode de fonctionnement AUTO. Si le réglage est modifié, l'appareil intérieur émettra un signal sonore en conséquence.

Appuyer sur la touche ✻ (FAN SPEED). Les modes AUTO, LOW et SILENCIEUX sont disponibles.

FONCTIONNEMENT EN MODE DE CHAUFFAGE

- L'appareil peut être commuté en mode de fonctionnement de mode chauffage quand la température extérieure est inférieure à 21°C. Quand il fait chaud (quand il fait plus de 21°C à l'extérieur), le mode de fonctionnement de mode de chauffage risque de ne pas entrer en fonction par mesure de protection de, l'appareil.
- Aux commandent pour gardent fiabilité des dispositif, plaire usage ce dispositif audessus -15°C des outdoor température.

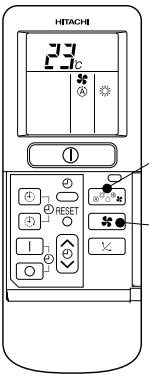

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ✲ (CHAUFFAGE).

2 Régler l'intensité de circulation désirée avec la touche de réglage de puissance de fonctionnement de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage effectué).

Ⓐ (AUTO)	: La vitesse de fan change automatiquement selon la température de l'air qui s'éteint
(FORT)	: Réglage économique parce qu'il permet de chauffer rapidement l'intérieur de la pièce. Cependant, une sensation de fraîcheur est ressentie pendant les premières minutes de fonctionnement.
(MOYEN)	: Mode de fonctionnement silencieux.
(FAIBLE)	: Mode de fonctionnement encore plus silencieux.
(SILENCIEUX)	: vitesse de Fan la plus lente.

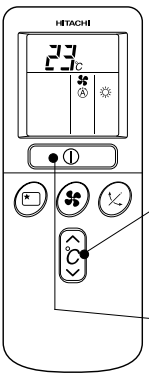

3 Régler la température intérieure de la pièce désirée avec les touches de réglage de température (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la pièce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

MISE EN MARCHE ARRÊT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de chauffage est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻(MISE EN MARCHE/ ARRÊT).

■ Fait de Décongeler

Le fait de décongeler sera exécuté d'une fois une heure où le gel se forme sur l'échange de chaleur de l'unité en plein air, depuis 5-10 minutes chaque fois.
Pendant le fait de décongeler l'opération, la lampe d'opération cligne de l'oeil dans le cycle de 3 secondes sur et de 0.5 seconde de.
Le temps maximum pour le fait de décongeler est 20 minutes.
Poutant, s'il est raccordé au type multi-l'unité en plein air, le ternps maximum pour le fait de décongeler est 15 minutes. (Si la longueur piping utilisée est plus longue ordinaire, le gel ira faire probablement forme)

FONCTIONNEMENT EN DÉSHUMIDIFICATION

L'appareil peut être utilisé pour commander une déshumidification quand la température intérieure de la pièce est supérieure à 16°C. Quand la température est inférieure à 15°C, la fonction de déshumidification ne peut pas être appliquée.

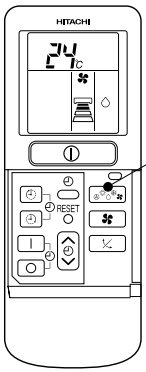

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ♢ (DÉSHUMIDIFICATION).
LA VITESSE DE FAN est mise à BAS ou SILENCIEUX.

2 Régler la température intérieure de la pièce désirée avec les touches de réglage de température (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).



Une température ambiante de l'ordre de 20-26°C est recommandée pour la déshumidification.

MISE EN MARCHE ARRÊT Appuyez sur la touche ⏻ (START/STOP). L'opération de déshumidification commence avec le bip. Appuyez sur la touche pour faire cesser l'opération.

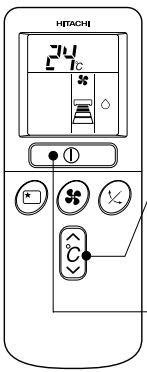

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

■ Fonction de déshumidification

- La fonction de déshumidification est exécutée suivant le réglage de température de la pièce. Quand la température intérieure de la pièce est plus haute que la température préréglée: L'appareil entreprendra une déshumidification de l'air intérieur de la pièce tout en ramenant la température de la pièce au niveau du préréglage.
  Quand la température intérieure de la pièce est plus basse que la température préréglée: L'appareil entreprendra une déshumidification de l'air intérieur de la pièce avec un réglage de température intérieure de la pièce légèrement inférieur à la température actuelle de la pièce, quel que soit le réglage de température qui a été fait.
  La fonction cesse (l'appareil intérieur ne pulse plus d'air dans la pièce) dès que la température intérieure de la pièce est plus basse que la température préréglée.
- La température de chambre programmée ne peut pas être atteinte selon le nombre de présent de gens dans la chambre cu d'autres conditions de chambre.

FONCTIONNEMENT EN MODE DE RÉFRIGÉRATION

L'appareil peut être utilisé en mode de réfrigération quand la température extérieure se situe entre 21 et 43°C.
Si le taux d'humidité intérieur est particulièrement élevé (supérieur à 80%), une formation de gel risque de se produire sur la grille de refoulement d'air de l'appareil intérieur.

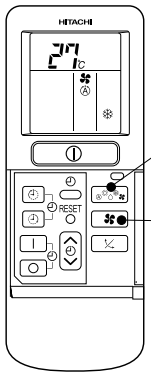

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ❄ (REFROIDISSEMENT).

2 Régler l'intensité de circulation désirée avec la touche ✾ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE) de la soufflerie (l'afficheur fait apparaître le réglage efectué).

- Ⓐ (AUTO) : L'intensité de circulation est réglé sur "FORT" à la mise en fontion puis se commute automatiquement sur "MOYEN" dès que la température préréglée est atteinte.
- (FORT) : Réglage économique parce qu'il permet de refroidir rapidement l'interieur de la pièce.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.
- (SILENCIEUX) : vitesse de Fan la plus lente.

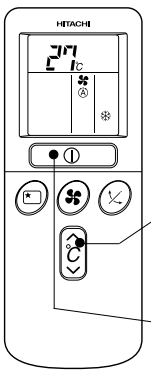

3 Régler la température intérieure de la piéce désirée avec les touches de réglage TEMPÉRATURE (l'afficheur fait apparaître le réglage qui est effectué).

Le réglage de température et la température réelle de la piéce risquent de présenter quelques différences suivant les conditions d'utilisation de l'appareil.

START / STOP Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de réfrigération est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil. Le mode de réfrigération n'entre pas en fonction quand le réglage de température est supérieur à la température actuelle de la pièce (bien que le témoin RUN soit allumé). Le mode de réfrigération est appliqué dès que la température est réglé plus bas que la température réelle de la pièce.

■ Étant donné que les réglages sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération à faire quand l'appareil doit être remis en marche consiste à appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT).

FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR

Il est également possible de se servir de l'appareil comme d'un simple appareil de circulation d'air. Choisir cette fonction pour assécher l'air intérieur de l'appareil intérieur quand l'été est terminé.

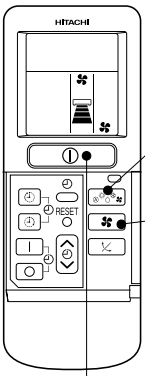

1 Appuyer sur la touche de sélection de mode de fonctionnement pour faire apparaître le mode de fonctionnement ✾ (VENTILATEUR).

2 Utiliser la touche ✾ (PUISSANCE DE SOUFFLERIE).

- (FORT) : Le plus fort coup aérien.
- (MOYEN) : Mode de fonctionnement silencieux.
- (FAIBLE) : Mode de fonctionnement encore plus silencieux.
- (SILENCIEUX) : vitesse de Fan la plus lente.

MISE EN MARCHE ARRÉT Appuyer sur la touche ⏻ (MISE EN MARCHE/ARRÊT). Le mode de circulation d'air est appliqué et confirmé par l'émission d'un signal sonore. Appuyer encore une fois sur cette touche pour arrêter l'appareil.

VITESSE DE FONCTIONNEMENT DE VENTILATEUR (AUTOMATIQUE) ···· Lorsque le mode de fonctionnement automatique de ventilateur est réglé en mode de refroidissement/chauffage:

Cas du mode de chauffage	● La vitesse de fonctionnement du ventilateur changera automatiquement en fonction de la température de l'air pulsé. ● Lorsqu'il y a une grande différence entre la température ambiante et la température de réglage, le ventilateur commence à tourner à grande vitesse (HI). ● Lorsque la température ambiante atteint la température de réglage, la vitesse du ventilateur passe automatiquement sur LOW (lent).
Cas du mode de refroidissement	● Lorsqu'il y a une grande différence entre la température ambiante et la température de réglage, le ventilateur commence à tourner à grande vitesse (HI). ● Dès que la température ambiante de la pièce atteint la température préréglée, le mode de fonctionnement de refroidissement qui fait varier la vitesse de fonctionnement du ventilateur et la température de la pièce de façon à obtenir des conditions de fonctionnement optimales et un refroidissement optimal et sain dans la pièce serait exécuté.

PROCÉDÉ DE RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

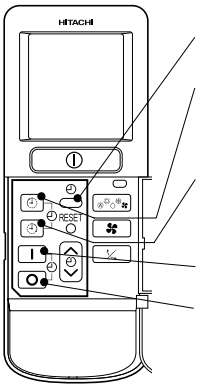

HEURE

MINUTERIE DE MISE À L'ARRÊT

MINUTERIE DE MISE EN FONCTION

RÉSERVE

ANNULATION

Heure

Après avoir remplacé les piles;

1 Jeu ◴ le bouton de (TIMER).



Minuterie de mise à l'arrêt

Vous peut montrer l'artifice d'éteindre au temps programmé.

1 Appuyer sur la touche ◴ (minuterie de mise à l'arrêt). ◴ Le signe (arrêt) clignote dans l'afficheur.



Minuterie de mise en fonction



- L'appareil se mettra en marche à l'heure préréglée

1 Appuyer sur la touche ◴ (minuterie de mise en fonction) pour que le signe ◴ (mise en fonction) clignote dans l'afficheur.

Minuterie de mise en fonction/ mise à l'arrêt



- L'appareil entrera en fonction (s'arrêtera) et s'arrêtera (entrera en fonction) aux heures préréglées.
- La commutation se produit tout d'abord pour l'heure préréglée qui apparaît en premier.
- La flèche qui apparaît dans l'afficheur indique dans quel ordre les opérations de commutation se déroulent.

1 Appuyer sur la touche ◴ (minuterie de mise à l'arrêt) pour que le signe ◴ (arrêt) clignote.

2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie. Appuyer sur la touche ❙ (réservation).



3 Appuyer sur la touche ◴ (minuterie de mise en fonction) pour que le signe ◴ (arrêt) clignote et que le signe ◴ (mise en fonction) clignote.

Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ○ (ANNULATION).
La marque ◴ (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin ◴ (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

MESURE DE PRÉCAUTION

Un seul mode de minuterie peut être utilisé à la fois: mise à l'arrêt, mise en fonction et mise en fonction/mise à l'arrêt.

2 Appuyer sur la touche ⏲ (HEURE)..

3 Introduire l'heure avec la touche de réglage de minuterie.

Exemple: L'heure actuelle est 13h30.

4 Appuyer encore une fois sur la touche ⏲ (HEURE).



- L'indication horaire disparaît automatiquement dans la 10 seconde qui suit.
- Appuyer deux fois de suite sur la touche ⏲ (HEURE) pour vérifier l'heure qu'il est.

Ceci termine les opérations de mise à l'heure de l'horloge.

2 Introduire l'heure de mise à l'arrêt avec la touche de minuterie.



3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE). La marque ⏲ (ARRÊT) s'allume au lieu de clignoter et la marque (RÉSERVE) ⏲ s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.

Exemple: L'appareil s'arrêtera à 23h00.

Ceci conclue les réglages de mise à l'arrêt de l'appareil par minuterie d'arrêt.

2 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.



3 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE). La marque ⏲ (MISE EN FONCTION) s'allume au lieu de clignoter et la marque ⏲ (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.



Exemple:
Le appareil s'allumera à 7,00 heures du matin.
Ceci conclue les réglages de mise en fonction de l'appareil par minuterie de mise en fonction.

4 Introduire l'heure de mise en fonction avec la touche de minuterie.



5 Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE). La marque ⏲ s'allume au lieu de clignoter et la marque ⏲ (RÉSERVE) s'allume. Un signal sonore est émis et le témoin ⏲ (MINUTERIE) s'allume dans l'appareil intérieur.

Exemple:
Le appareil s'éteindra à 10,30 P.M. et il sera allumé à 7,00 heures du matin.
Ceci conclue les réglages de mise en fonction/d'arrêt de l'appareil par minuterie de mise en fonction/d'arrêt.

- La minuterie peut être utilisée de trois façons différentes: en minuterie de mise à l'arrêt, en minuterie de mise en fonction et en minuterie marche/arrêt (arrêt/marche). Mettre d'abord l'horloge à l'heure parce que ce réglage sert de référence.
- Étant donné que les réglages horaires sont conservés dans la mémoire du boîtier de télécommande, la seule opération qui vous incombe pour réutiliser les réglages horaires actuels consiste à appuyer sur la touche ❙ (RÉSERVE).

COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE DE TEMPORISATION

Mettre tout d'abord l'horloge à l'heure car son réglage sert de référence par la suite (se reporter aux pages pour obtenir de plus amples détails sur la façon de mettre l'horloge à l'heure). Appuyer sur la touche ⊡ (TEMPORISATION) pour que les indications de l'afficheur changent de la façon suivante.

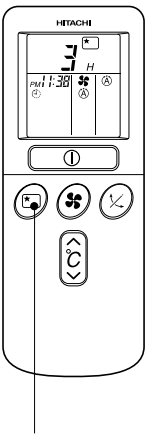

TEMPORISATION

Mode	Indication
Minuterie de temporisation	→ 1 heure → 2 heures → 3 heures → 7 heures → Annulation de la fonction minuterie de temporisation

Minuterie de temporisation: L'appareil intérieur fonctionnera pendant le nombre d'heures programmé (1, 2, 3 ou 7) puis s'arrêtera. Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ⊡ . Les renseignements relatifs à la minuterie apparaissent dans le boîtier de télécommande.
Le témoin MINUTERIE ◴ s'allume en même temps qu'un signal sonore est émis de l'appareil intérieur.
Dès que la fonction de minuterie de temporisation a été réglée, l'afficheur fait apparaître l"heure de mise à l'arrêt.



Exemple: Quand un réglage de 3 heures est programmé à la minuterie de temporisation à 23h38, l'heure de mise à l'arrêt sera 2h38.

L'appareil intérieur s'arrêtera par l'intermédiaire de la minuterie de temporisation puis se mettra en fonction par l'intermédiaire de la minuterie de mise en fonction.

1 Faire les réglages de la minuterie de mise en fonction.

2 Appuyer sur la touche ⊡ (TEMPORISATION) et faire les réglages nécessaires de la minuterie de temporisation.

Pour le chauffage:
Dans ce cas-là, l'artifice éteindra dans 2 heures (à 1h38) et il sera tourné sur 6:00 le matin suivant.

Comment annuler une programmation

Diriger la fenêtre de transmission des signaux du boîtier de télécommande vers l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ○ (ANNULATION).
La marque ◴ (RÉSERVE) s'éteint en même temps qu'un signal sonore est émis et le témoin ◴ (MINUTERIE) s'éteint aussi dans l'appareil intérieur.

COMMENT REMPLACER LES PILES DU BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

1 Retirer le couvercle en procédant de la façon représentée sur l'illustration ci-contre et retirer les piles usées.

2 Installer des piles neuves. Le sens dans lequel les piles sont disposées doit correspondre aux repères qui se trouvent dans le boîtier de télécommande.

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais mélanger des piles usées et des piles ni des piles de différentes marques.
2. Retirer les piles du boîtier de télécommande quand celui-ci est appelé à ne pas être utilisé pendant deux ou trois mois.

Appuyer sur le couvercle et le faire coulisser en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

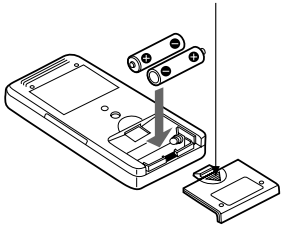

FRANÇAIS

CHANGEMENT TEMPORAIRE

Si le contrôleur lointain ne travaille pas, en raison de l'echec de batterie, appuyez sur ce changement pour commencer et arrêter l'opération.

- Cette opération temporaire sera au cadre fait récemment. (L'unité entrera immédiatement dans l'opération automatique dès que le pouvoir est allumé.)

DISJONCTEUR

Lorsque vous n'utilisez pas le système de conditionnement d'air, réglez le disjoncteur sur "OFF".

LES CONDITIONS IDÉALES D'UTILISATION

Température De La Piece Appropriee

⚠ Avertissement
Une température trop basse est mauvaise pour la santé et favorise le gaspillage d'énergie.

Installez des rideaux ou des volets

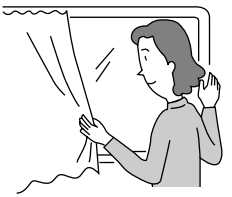

Il est possible de réduire l'entrée de la chaleur extérieure en installant rideaux ou volets.

Ventilation

⚠ Avertissement
Ne fermez pas la pièce pendant trop longtemps. A l'occasion, ouvrez la porte et les fenêtres pour renouveler l'air dans la pièce.

Utilisation efficace de la minuterie

La nuit, veuillez utiliser le mode de fonctionnent de OFF ou ON minuterie en même temps que la minuterie de reveil matin. Cela vous permettra d'avoir une température de chambre agréable. Veuillez utiliser la minuterie effcacement.

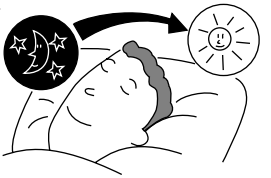

N'oubliez pas de nettoyer le filtre à air

Un filtre à air poussiéreux réduit le volume d'air et l'efficacité du refroidissement. Pour empêcher tout gaspillage d'énergie, veuillez nettoyer votre filtre toutes les deux semaines.

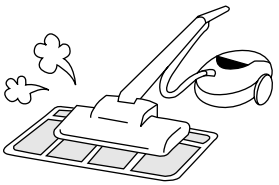

Assurez-vous qu'une température appropriée est sélectionnée pour les bébés et les enfants

Soyez prudent avec la température de la pièce et la direction de l'arrivée d'air, lorsqu'un bébé, un enfant, ou une personne âgée est présent.

L'air Conditionné Et Les Sources De Chaleur Dans La Pièce

⚠ Attention
Si la quantité de chaleur dans la pièce surpasse de beaucoup la capacité de refroidissement du climatiseur (par exemple, plus de gens entrant dans la pièce, utilisant des appareils de chauffage et etc,) la température sélectionnée ne peut être atteinte.

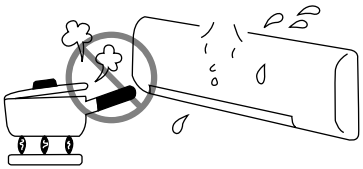

Utilisation Interrompue Pendant Une Longue Période De Temps

Lorsque l'appareil d'intérieur n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, veuillez couper le courant général. Si le courant général est sous utilisation, l'appareil d'intérieur consommera à peu près 8W pour contrôler le circuit même en mode "ARRÊT".

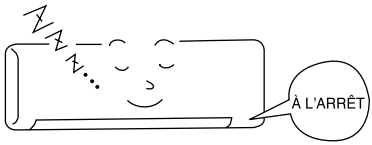

En Cas D'éclair

⚠ Avertissement
Pour protéger l'appareil en cas d'éclairs, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil et retirer la prise du courant.

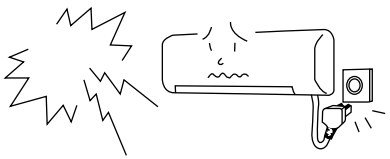

Interférence Des Produits Électriques

⚠ Attention
Pour éviter l'interférence de bruit, placez svp l'unité d'intérieur et son contrôleur à distance au leat 1m loin des produits electical.

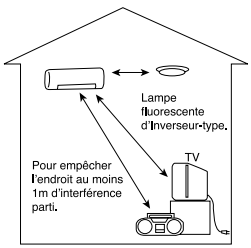

LE FAIT D'ATTACHER L'AIR NETTOYANT DES FILTRES

⚠ ATTENTION

Seuls des personnes agréées sont autorisées à s'occuper du nettoyage et de l'entretien. Avant de nettoyer, arrêtez toute opération et débranchez l'appareil de la prise.

1 **Ouvrez le panneau frontal.**

- Tirez le panneau frontal en tenant les deux extrémités des deux mains.

2 **Enlevez les filtres.**

- Poussez vers le haut pour déclencher les attaches et retirez le filtre.

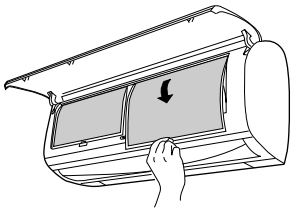

3 **Le fait d'attacher l'air nettoyant des filtres au filtre.**

- Attachez l'air nettoyant des filtres à la chrpente en en comprimant doucement cela les deux côtés et liberation après l'insertion dans la charpente de filtre.

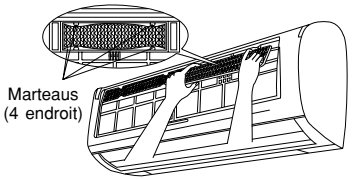

⚠ ATTENTION

Ne tourner pas l'air nettoyant le filtre comme il peut provoquer le dommage à la structure.

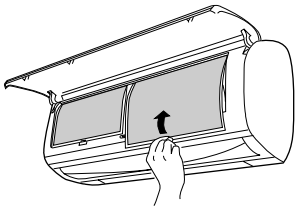

4 **Attachez les filtres.**

- Attachez les filtres en vous assurant que la surface indiquant "FRONT" est bien tournée vers l'avant.
- Après attachement des filtres, poussez le panneau frontal à la position marquée de trois flèches, comme la figure l'indique, et fermez-le.

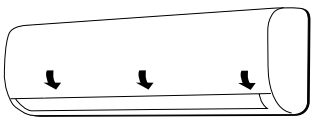

NOTE

- En enlevant l'air nettoyant des filtres, suivez s'il vous plaît les susdits filtres.
- La capacité se refroidissant est légèrement affaiblie et la vitesse se refroidissant devient plus lent quand l'air nettoyant des filtres est utilisé. A insi mettez la vitesse de fan "à HAUT" en l'utilisant dans cette condition.
- Ne faites pas marcher le climatiseur sans filtre. La poussiere entrerait à l'intérieur du climatiseur et entraînerait des pannes.

MAINTENANCE

⚠ ATTENTION

Seuls des personnes agréées sont autorisées à s'occuper du nettoyage et de l'entretien. Avant de nettoyer, arrêtez toute opération et débranchez l'appareil de la prise.

1. FILTRE À AIR ▦

Nettoyez le filtre car il attrappe la poussière présente dans la pièce. Au cas où le filtre à air est plein de poussière, le flux d'air diminuera et la capacité de refroidissement en sera réduite. De plus, l'appareil deviendra bruyant. Veuillez vous assurer que vous nettoyez le filtre suivant la méthode décrite ci-dessous.

PROCÉDURE

1 Ouvrez le panneau frontal et retirez le filtre
- Doucement l'ascenseur et enlève l'air nettoyant le filtre du filtre à air charpente.

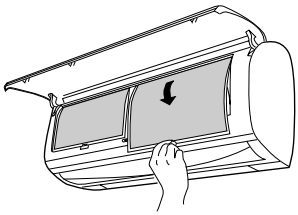

2 Poussière À vide du filtre à air et l'air nettoyant le filtre en utilisant un aspirateur. S'il y a trop de poussière rincent seulement sous l'eau de robinet courante et le brossent doucement avec une brosse de poil molle. Permettez au filtre de vous sécher dans l'ombre.

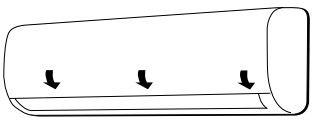

3
- Réinsérer l'air nettoyant le filtre à la charpente de filtre. Mettez le filtre avec la marque "de DEVANT" faisant face au front et à la fente eux dans l'état original.
- Après attachement des filtres, poussez le panneau frontal à la position marquée de trois flèches, comme la figure l'indique, et fermez-le.

⚠ ATTENTION

- Ne lavez pas avec de l'eau chaude à plus de 40°C. Le filtre rétrécirait.
- Lorsque vous le lavez, secouez les gouttelettes d'eau complètement et laissez le sécher à l'ombre; ne pas exposer au soleil. Le filtre rétrécirait.
- N'utiliser pas de détersif sur l'air nettoyant le filtre comme un détersif peut détériorer le filtre la performance électrostatique.

2. Panneau frontal lavable

- Retirez le panneau frontal et lavez à l'eau claire. Nettoyez la grille d'aspiration avec un épouge doux. Nettoyez soigneusement la grille d'aspiration avec l'eau propre surtout après l'usage de détergent neutre.
- Lorsque le panneau frontal n'est pas retiré, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Essuyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Essuyez soigneusement tout eau. Si les indicateurs ou le receivoir des signaux de l'appareil d'intérieur est mouillé, cela donnera des problèmes.

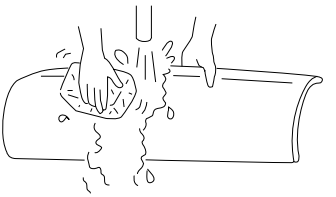

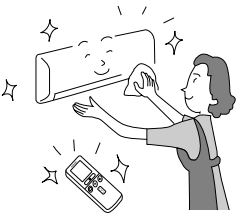

Méthode de retrait du panneau frontal
Il faut tenir la grille d'aspiration avec les deux mains pour la faire détacher ou attacher.

Retrait du panneau frontal

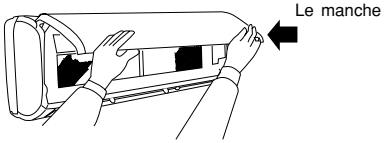

- Lorsque le panneau frontal est entièrement ouvert des deux mains, poussez le bras droit vers l'intérieur pour le relâcher, et en fermant le panneau frontal légèrement, soulevez-le vers l'avant.

Attachement du panneau frontal

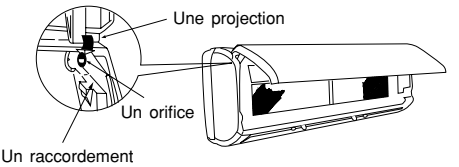

- Déplacez les projections sur le gauche et droit en mettant aux raccordements d'appareil et faire entrez ces projections dans les orifices fermement.

⚠ ATTENTION

- Il ne faut pas verser ou diriger l'eau directement sur l'appareil pendant le nettoyage parceque cela peut causer un court – circuit.
- N'utilisez jamais l'eau chand (au dessus de 40°C), le benzène, l'essence, l'acide, le dissolvant ou une brosse parceque tous cela peuveut endommager la surface en plastique et le récouvrement.

⚠ ATTENTION

Seuls des personnes agréées sont autorisées à s'occuper du nettoyage et de l'entretien. Avant de nettoyer, arrêtez toute opération et débranchez l'appareil de la prise.

3. MAINTENANCE APRES UNE LONGUE PERIODE D'ARRÊT

- Mettre l'appareil en mode de fonctionnement de soufflerie sur ✿ (VENTILATEUR) et régler la puissance de la soufflerie sur "FORT", laisser fonctionner ainsi pendant une demi-journée par beau temps puis assécher complètement l'appareil.
- Débranchez la prise de courant.

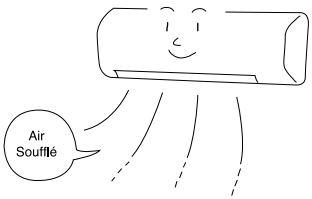

INSPECTION RÉGULIÈRE

VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS TOUS LES SIX MOIS OU TOUS LES ANS. CONTACTEZ VOTRE VENDEUR SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE.

1		Est-ce que la ligne de terre est déconnectée ou cassée?
2	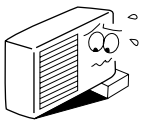	Est-ce que le support est sérieusement attaqué par la rouille et est-ce que l'appareil est stable ou mal positionné?
3	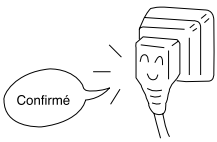	La fiche du câble d'alimentation est-elle correctement placée dans la prise? (S'assurer qu'il n'y a pas de mauvais contact entre les deux).

SERVICE APRES VENTE ET GUARANTIE

LORSQUE VOUS DEMANDEZ UN SERVICE APRÈS VENTE, VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS.

CONDITION	VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS
Si le contrôleur lointain ne transmet pas de signal. étalage de contrôleur Lointain est sombre ou en blanc.	● Les batteries ont-ils besoin du remplacement? ● Est la polarité de batteries inséré correct?
Lorsque l'appareil n'est pas en marche	● Le fusible, est-il en bon état? ● Le voltage, est-il extrèmement élevé ou bas? ● Est - ce que l'interupteur est sur 'MARCHE'? ● Est le cadre de mode d'opération différent d'autres unités en salle?
Lorsque l'appareil ne refroidit pas efficacement Quand il ne chauffe pas lieu.	● Le filtre à air est-il bloqué avec la poussière? ● Est - ce que les rayons du soleil chauffent directement sur l'appareil d'exterieur. ● Est - ce que le current d'air de l'appareil d'exterieur soit obloque? ● Les portes ou les fenêtres, sont-elles ouvertes ou y-a-t'il des sources de chaleur? ● La température, est-elle appropriée? ● Sont les arrivées aériennes ou les issues aériennes d'unités en salle et en plein air bloquées? ● Est la vitesse de fan "BASSE" ou "SILENCIEUSE"?

Notes

- Lors d'une utilisation lente et d'un arrêt, les phénomènes suivants peuvent se produire à l'occasion, mais ils ne sont pas totalement inadéquats.
  (1) Un bruit du réfrigérant dans le tuyau de réfrigération.
  (2) Un petit bruit de la case du ventilateur qui refroidit et se réchauffe petit à petit après arrêt.
- Une odeur sera émise par l'appareil car il a tendance à garder les odeurs comme la fumée, les aliments, les cosmétiques, et ainsi de suite. Aussi, le filtre à air et l'évaporateur doivent-ils être nettoyés régulièrement pour réduire les odeurs.

- Veuillez contacter votre vendeur immédiatement si le climatiseur ne fonctionnne pas normalement après l'inspection ci-dessus. Informez votre agent du modèle de votre appareil, du numéro de série et de la date d'installation. Veuillez aussi l'informer du défaut en question.
- La source d'electrique doit etre branche au voltage regimente si non l'appereil va se cases ou on ne peut pas obteuir la capabilite specifie.

NOTE:

- Si la corde d'approvisionnement est endommagée, il doit être remplacé par la corde spéciale procurable à centres autorisés de service/parts.
- En démarrant l'appareil, il est possible qu'un changement de la luminosité se manifeste à courte échéance. Pourtant, c'est un phénomène absolument négligeable qui n'apparaît qu' avec les variateurs de lumière.
  Il est recommandé d'observer les conditions des centrales électriques locales.

MEMO

MEMO

MEMO